

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Bañera/ducha de una pieza

con base sólida, piso reforzado



1140S

- 1 Revise que el área de la cavidad de la ducha esté nivelada y tenga las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté en la posición correcta.
- 2 Ajuste la bañera-ducha en seco: Instale la unidad de bañera-ducha en la cavidad. DEBE usar un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada. Utilice cuñas si es necesario.

### UNIDAD DE bañera/ducha de 1 pieza

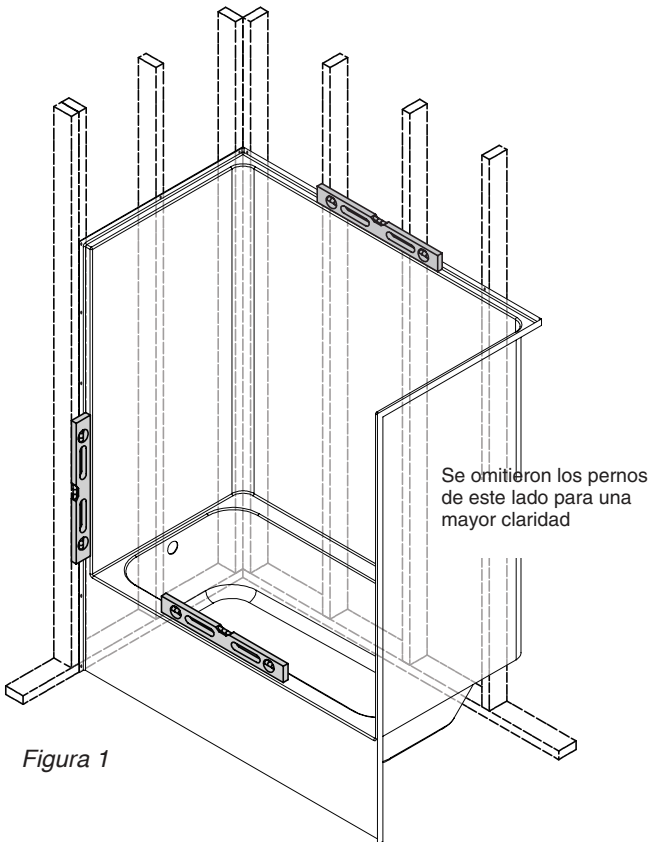


Figura 1

- 3 Una vez nivelada la unidad, haga que un plomero instale la válvula, así como las tuberías del desagüe y del rebosadero.
- 4 Asegúrese de que la bañera-ducha se drene correctamente vertiendo agua en ella. Si tiene dudas, retire la tina de la cavidad y revise los pasos anteriores.

- 5 Una vez que se haya probado el drenaje, atornille las bridas de la bañera-ducha a la estructura a 12" al centro en sentido vertical y horizontal en cada espárrago. Perfore previamente las bridas de clavado para evitar agrietar el recubrimiento de gelcoat.

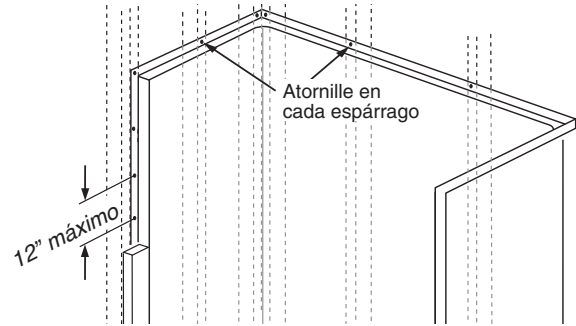


Figura 2